

UX

RFORCE

PREMIUM AIR RIFLE

**MANUEL
D'UTILISATION**

Félicitations pour l'achat de la carabine à air comprimé UX R-Force, le choix parfait pour le tireur de niveau intermédiaire ou débutant. Cette carabine est le fruit de nombreuses années de recherche et d'ingénierie, constituant une innovation remarquable dans la tradition des carabines UX.

ATTENTION


Lisez attentivement toutes les instructions avant de l'utiliser. L'utilisation de lunettes de protection est recommandée à la fois pour le tireur et tous les spectateurs. L'acheteur et l'utilisateur ont le devoir d'obéir à toutes les lois concernant l'utilisation, le transport, et la détention de cette arme.

Cette carabine à air comprimé n'est pas un jouet. Elle doit être utilisée par un adulte. Un mauvais usage ou une négligence peut causer des blessures graves ou mortelles. Cette carabine peut être dangereuse jusqu'à une distance de 320 mètres et doit toujours être tenue hors de portée des enfants.


Ne pas brandir ou afficher cette carabine à air comprimé en public : cela pourrait prêter à confusion, et pourrait alors constituer un délit. La police et d'autres personnes peuvent penser que cette carabine à air comprimé est une arme à feu. Ne modifiez pas l'aspect et les marques afin de faire croire qu'il s'agit d'une arme à feu. Cela est dangereux et peut constituer un délit.

Afin d'éviter de vous blesser, veillez à garder la sûreté enclenchée tant que l'arme n'est pas armée, chargée et que vous n'êtes pas prêt à faire feu. Vos doigts doivent demeurer à l'extérieur du pontet lorsque vous chargez la carabine. Ne réutilisez jamais les munitions, même si elles paraissent comme neuves.

LEXIQUE

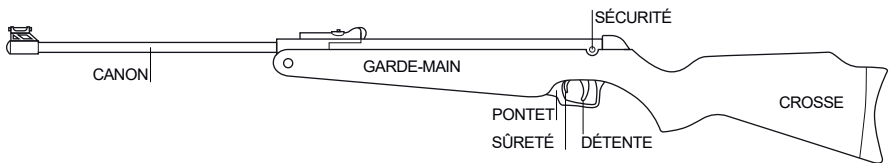


UTILISATION DE VOTRE CARABINE À AIR

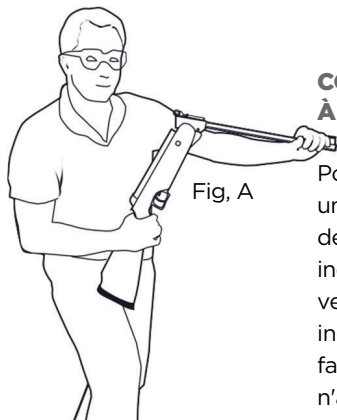

COMMENT ARMER VOTRE CARABINE À AIR COMPRIMÉ

Pointez toujours le canon de la carabine à air comprimé dans une direction sûre, sans danger. Gardez vos doigts éloignés de la détente. Tenez fermement la crosse et le canon comme indiqué sur l'image (Fig. A). Poussez délicatement le canon vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un déclic, ce qui indique que la carabine est armée. Vous ne devriez avoir à faire cette opération qu'une seule fois ; répéter l'opération n'augmentera pas la puissance de l'arme.

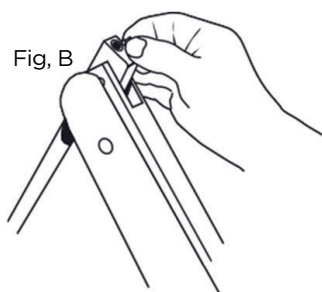

COMMENT CHARGER VOTRE CARABINE À AIR COMPRIMÉ

Ne chargez qu'un seul et unique plomb. Assurez-vous d'utiliser des plombs de calibre .177 (4,5 mm). Activez la sûreté, ouvrez la carabine, insérez le plomb directement dans le canon, la "tête" en premier (Fig. B). Avec le bout de votre doigt, poussez le plomb jusqu'à ce que la jupe (extrémité ouverte) soit alignée avec la fin du canon. Après avoir armé et chargé la carabine, remontez le canon en le verrouillant dans sa position d'origine.

N'UTILISEZ QUE LES PROJECTILES PRÉVUS POUR CETTE ARME.

MÉCANISME DE SÉCURITÉ

Lorsqu'on appuie sur le mécanisme de sécurité du côté gauche, il se mettra en position de "TIR". Ne pas appuyer sur le mécanisme de sécurité pour le mettre en position de "TIR" avant que vous ne soyez prêt à tirer. Ce mécanisme de sécurité est automatique et se remettra en position de "SÉCURITÉ" chaque fois que la carabine sera réarmée.

MÉCANISME DE SÛRETÉ

La sûreté est située devant le pontet. Quand elle est poussée vers l'avant, elle est placée en position de tir. Ne déplacez pas la sûreté vers l'avant jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer, en toute sécurité pour vous et votre entourage. Cette sûreté est automatique et revient en position "bloquée" chaque fois que la détente a été actionnée.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Pointez toujours le canon de la carabine dans une direction sans danger. Ne pointez jamais la carabine vers vous-même, d'autres personnes, animaux ou un objet que vous ne souhaitez pas cibler.
2. Gardez votre doigt éloigné de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer. Maintenez la sûreté activée et votre doigt loin de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à faire feu.
3. Traitez toujours la carabine comme si elle était chargée et prête à l'emploi. Ne chargez la carabine que lorsque vous êtes prêt à tirer. Lorsque vous la sortez de son rangement ou la recevez de quelqu'un d'autre, ne présumez jamais qu'elle soit déchargée.
4. Assurez-vous que les alentours de la cible ne présentent aucun danger.. Utilisez un réceptacle à plombs adéquat, placé dans un endroit sûr en cas de dysfonctionnement. Vérifiez-le régulièrement et remplacez-le s'il montre des signes d'usure ou est endommagé.
5. Les tireurs et les spectateurs doivent toujours porter des lunettes de protection.
6. Utilisez uniquement les munitions recommandées et ne les réutilisez jamais. Employez exclusivement des projectiles de calibre .177 (4,5 mm). N'utilisez jamais de BB ou de fléchettes.
7. Ne stockez jamais votre carabine armée ou chargée. Conservez votre carabine dans un lieu inaccessible aux enfants ou aux personnes non autorisées.
8. Ne démontez pas ou ne modifiez pas votre carabine. Les réparations doivent être effectuées uniquement par le service après-vente autorisé.
9. N'utilisez jamais de substances alcoolisées ou de drogues avant ou pendant le tir.

POSITIONS DU TIREUR




DEBOUT

En position debout, assurez-vous que l'épaule gauche soit face à la cible, les pieds espacés d'environ 60 cm, le poids du corps bien réparti. Le coude gauche soutient la carabine qui repose dans la paume de la main gauche, tandis que la crosse est maintenue fermement contre l'épaule droite, le coude droit étant au niveau de l'épaule.



POSITION ASSISE

Asseyez-vous de manière à être orienté légèrement à droite de la cible, les pieds bien écartés. Ancrez votre position en enfonçant les talons légèrement mais fermement dans le sol. Gardez les deux bras entre les jambes, permettant ainsi à celles-ci de servir d'appui.

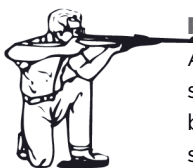

POSITION AGENOUILLÉE

Agenouillez-vous sur le genou droit, face à la droite de la cible, et asseyez-vous sur le talon droit. Fléchissez le genou gauche sous la carabine, laissez le bras s'appuyer sur le genou gauche, en veillant à ce qu'il repose légèrement sur le côté du genou. Levez le coude droit jusqu'à ce qu'il soit à la hauteur de l'épaule.

Toujours tirer avec soin, précaution et sécurité.

ENTRETIEN DE VOTRE CARABINE À AIR

Une couche protectrice appliquée lors de la fabrication peut générer un "son sourd" au premier tir. Cela est normal. Tirer plusieurs coups éliminera l'excès de graisse et normalisera le son. Assurez-vous que la sûreté soit enclenchée et gardez vos doigts hors du pontet pendant le nettoyage.

ENTRETIEN DU CANON

Un canon sale peut réduire la précision. Après quelques milliers de tirs, nettoyez le canon avec un chiffon huilé, du bloc jusqu'à la bouche. Désarmez votre carabine après cette opération avant de la ranger.

RANGEMENT

Ne stockez pas votre carabine dans des lieux humides ou à des températures extrêmes. Videz et désarmez la carabine avant de la ranger, en veillant à ce que la sûreté soit activée.

RÉGLEMENTATION

Cette arme à air comprimé est fabriquée et importée conformément à la réglementation en rigueur. Ainsi, nous ne pouvons être tenus responsables si, après exportation à l'étranger, cette marchandise ne répond pas aux prescriptions légales en vigueur dans le pays en question et si le possesseur/acheteur doit pour cette raison faire face à des difficultés juridiques ou toute autre conséquence pouvant découler de ce fait.

DÉCLARATION DE NON-RESPONSABILITÉ

Les carabines à air comprimé peuvent causer de graves dommages et, dans certains cas, même la mort, et doivent être manipulées avec une grande prudence ! Cette carabine à air comprimé est distribuée par Umarex France® avec la condition expresse que nous n'assumons aucune responsabilité pour sa revente, sa manipulation, son utilisation ou sa possession conformément aux lois ou réglementations locales. Ni le fabricant ni UX® n'assument une quelconque responsabilité. Toute blessure corporelle ou dommage matériel résultant d'un tir, qu'il soit intentionnel ou accidentel, ou de dysfonctionnements de la carabine à air comprimé dus à des influences hors de notre contrôle, relève de la seule responsabilité du propriétaire de la carabine à air comprimé.

Nous n'honorons aucune réclamation résultant d'une manipulation imprudente, de réglages non autorisés, de munitions défectueuses ou inadéquates, de corrosion ou de négligence.

En acquérant cette carabine à air comprimé, l'acheteur s'engage à dégager le vendeur, Umarex France®, UX® et tous ses associés, de toute responsabilité en cas de dommage corporel ou matériel provoquer par une mauvaise utilisation de cette arme.

La sécurité est de votre responsabilité.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Par modèles

MODÈLE	CALIBRE	PROPULSION	CROSSE	LONGUEUR	CANON	PUISSANCE	VITESSE	FIBRE OPT.	DÉTENTE	SÉCURITÉ	POIDS
R-Force One	4,5 mm	ressort	synthétique	117 cm	48 cm	19,9 j.	270 m/s	vert/rouge	-	auto	2,9 kg
R-Force Black	4,5 mm	ressort	synthétique	116 cm	47 cm	19,9 j.	270 m/s	vert/rouge	ajustable	auto	3,0 kg
R-Force Wood	4,5 mm	ressort	bois	116 cm	47 cm	19,9 j.	270 m/s	vert/rouge	ajustable	auto	3,3 kg
R-Force Target	4,5 mm	gaz piston	synthétique	117 cm	47 cm	19,9 j.	270 m/s	vert/rouge	ajustable	auto	3,0 kg
R-Force Xtreme	4,5 mm	gaz piston	bois	116 cm	47 cm	19,9 j.	270 m/s	vert/rouge	ajustable	auto	3,2 kg



Attention : Modifier le mécanisme de la carabine annule sa garantie et peut la rendre dangereuse. Tout changement de performance, comme une réduction de la résistance de la détente, peut indiquer de l'usure et nécessiter une inspection, un remplacement, ou une réparation par un professionnel. Une carabine tombée doit être inspectée pour s'assurer que son fonctionnement n'a pas été affecté.

ATTENTION

POUR VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DES AUTRES, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUT LE MODE D'EMPLOI ET LES MISES EN GARDE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DE CETTE ARME. EN CAS DE NON-RESPECT DES RÈGLES RELATIVES À L'UTILISATION, LA POSSESSION OU LA MODIFICATION DE VOTRE CARABINE À AIR COMPRIMÉ, ENTRAÎNERA UNE ANNULATION DE TOUTE GARANTIE ET PEUT VOUS EXPOSER, AINSI QUE VOTRE ENTOURAGE, À DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.

